

PRIM®

W01P.10200



HODINKY S CHRONOGRAFEM

OBCENÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem, 24hodinovým číselníkem a datumem.
Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

KALIBR: JS25

VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povytknout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 22. až 3. hod.
Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.
Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Kalibr JS25. Stopky měří s přesností na 1sekundu, maximálně po dobu 30 minut. Poté se časomíra automaticky zastaví.

1. MĚŘENÍ JEDNOHO ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. MĚŘENÍ PŘESUŠOVANÉ ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, stopky se opět spustí.
Stisknutím A se stopky opět zastaví.


CHRONOGRAF VYNULUJETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA B.

KALIBRACE CHRONOGRAFU

Pokud sekundová či minutová ručka chronografu nejsou po vynulování v základní pozici na 60 s resp. 30 minutě, je nutno ručky seřídít. Povytkněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Pokud se sekundová a minutová ručka chronografu nezastaví na pozici 60 s resp. 30 min., seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A nebo B na tuto hodnotu. Při seřizování sekundové ručky se současně nastavuje minutová ručka. Po seřizení zatlačte korunku do základní pozice O.

1. minutová ručička
2. 24 hodinová ručička
3. sekundová ručička chronografu
4. sekundová ručička
5. hodinová ručička
6. minutová ručička chronografu

A – tlačítko chronografu
B – tlačítko nulování

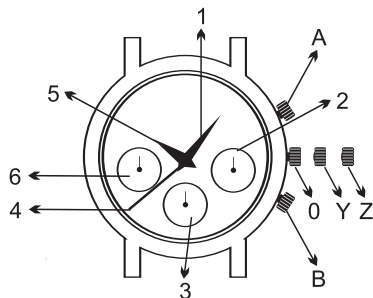

PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel., +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis