

VZOR

Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



PRIM CHALLENGER
WO1P.13O24

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se nachází korunka v pozici **0**.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek **NASTAVENÍ ČASU**

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Posuňte korunku do pozice **Z**, otáčením po směru hodinových ruček nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice **0**.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením nastavte požadované datum a poté posuňte korunku zpět do pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynuluje stisknutím tlačítka B.

SCHÉMA

1 - hlavní hodinová ručka

2 - hlavní minutová ručka

3 - datum

4 - minutový číselník chronografu


5 - sekundová ručka hlavního času

6 - tvrzené minerální sklíčko

7 - duální 24 hodinový číselník

A - tlačítko chronografu

B - tlačítko nulování

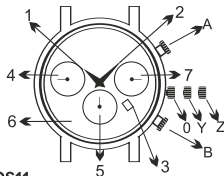

QUARTZ – CHRONOGRAPH MIYOTA – KALIBR OS11

KALIBRACE CHRONOGRAFU

Pokud ručky chronografu neukazují správně na pozici 12 hodin, u vteřinové ručky, nebo „60“ v případě ručky minut i po vynulování chronografu, je nutno provést kalibraci ruček.

Povytáhnout korunku do pozice **Z**. Opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A se seřizuje vteřinová ručka chronografu na pozici 12 hodin. Stisknutím tlačítka **B** se seřizuje ručka minut na pozici 60. Pro ukončení a potvrzení kalibrace zatlačte korunku zpět do základní pozice **0**.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek měkkým, vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!