

# PRIM<sup>®</sup>

## CERAMIC LADY

### W02P.10161



### HODINKY S CHRONOGRAFEM

#### OBECNÉ INFORMACE

Dámské hodinky s chronografem.

#### VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. \*Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze O.

**Více informací o údržbě na [eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek](http://eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek)**

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek.

#### NASTAVENÍ ČASU

Povytknout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice O.

#### NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 21 až 1 hod.

Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice O.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

#### KALIBRACE CHRONOGRAFU

Pokud ručky chronografu neukazují správně na pozici 12 hodin, u vteřinové ručky, nebo „60“ v případě ručky minut i po vynulování chronografu, je nutno provést kalibraci ruček.

Povytknout korunku do pozice Z. Opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A se seřizuje vteřinová ručka chronografu na pozici 12 hodin. Stisknutím tlačítka B se seřizuje ručka minut na pozici 60. Pro ukončení a potvrzení kalibrace zatlačte korunku zpět do základní pozice O.

#### POUŽITÍ CHRONOGRAFU

##### 1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

##### 2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znovu spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

# PRIM<sup>®</sup>

[www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz)


Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: [servis@prim-hodinky.cz](mailto:servis@prim-hodinky.cz)

#### SCHEMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - vteřinová ručka chronografu
- 3 - hlavní minutová ručka
- 4 - 24-hodinový číselník
- 5 - datum
- 6 - vteřinová ručka hl. času,
- 7 - minutová ručka chronografu

- A - tlačítko chronografu
- B - tlačítko nulování
- 0 - korunka v základní poloze
- Y - korunka v poloze pro seřizování datumu
- Z - korunka v poloze pro seřizování hodin

KALIBR: FS01

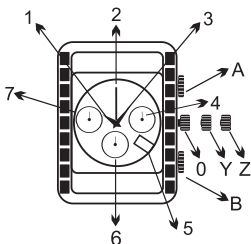

#### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na [eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad](http://eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad)

#### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost nepodléhá životnosti záruky
- více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

#### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky - výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis