

WO 1 P. 10172

## HODINKY S CHRONOGRAFEM

### SEŘÍZENÍ RUČEK CHRONOGRAFU

Pokud ručky setin sekund, sekund či minutová chronografu nejsou v základní pozici na 12 hodině, je nutno ručky seřídit. Povytáhněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Přidržením tlačítka A se dá do pohybu ručka setin sekund chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 10, seřídme ji opakováním stisknutí nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Dalším přidržením tlačítka A se dá do pohybu sekundová ručka chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 12 hod, seřídme ji opakováním stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Dalším přidržením tlačítka A se dá do pohybu 12+ti hodinový čas chronografu. Pokud se nezastaví na pozici 12 hod, seřídme ji opakováním stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Opakováním přidržením tlačítka A přepínáme mezi seřizováním ruček v pořadí setiny sekundy, sekundy a minuty chronografu. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice O.

**PRIM**<sup>®</sup>

[www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Přiborská 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Přiborská 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ  
Tel.: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

### OBECNÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

### KALIBR: OS20

### VODOTĚSNOST

10 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

### NASTAVENÍ ČASU

U vodotěsných modelů se šroubovací korunkou je nutné při nastavování korunku nejdříve odšroubovat a po té ji povytáhnout do pozice Z. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu.

**UPOMORNĚNÍ:** Nikdy netočte ručky proti jejich směru, může dojít k poškození strojku. Po ukončení nastavování je nutné korunku zašroubovat do původní polohy. Jinak nejsou hodinky vodotěsné.

### NASTAVENÍ DATUMU

Povytáhnout korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum.

### POUŽITÍ CHRONOGRAFU

#### 1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynuluji.

#### 2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.


Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynuluje stisknutím tlačítka B.

### SCHÉMA HODINEK

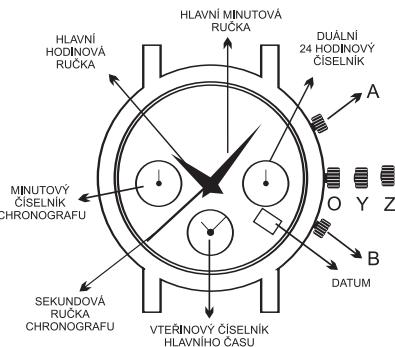

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 □ 6 □ měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být rádně vyplňen prodavačem, jinak nevzniká nárok na záruku (rázitko, model, datum...).

Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vádného plnění najdete na [https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni\\_podminky/reklamacni\\_rad/](https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni_podminky/reklamacni_rad/)

#### Ze záruky jsou výjimky:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, reminku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení bezým nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o udržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrza/](http://www.prim-hodinky.cz/udrza/)

#### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc rok)

Razítko a podpis