

CHRONOGRAFY

## SPORTOVNÍ HODINKY S CHRONOGRAFEM A DATUMEM

### OBECNÉ INFORMACE

Sportovní hodinky s chronografem, 24hodinovým číselníkem a datumem. Pouzdro z ušlechtilé oceli 316L upravené technologií IPGR a IPB.

### VODOTĚSNOST

5 ATM.

### NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojků. Povytknout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do původní polohy O.

### NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum, poté je nutné korunku zatlačit do původní polohy O. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

### POUŽITÍ CHRONOGRAFU

#### 1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

#### 2. Měření přerušované


Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.  
Stisknutím A se stopky zase zastaví.  
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.



### SCHEMA:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 - hlavní hodinová ručka            | A - tlačítko chronografu                 |
| 2 - hlavní minutová ručka            | B - tlačítko nulování chronografu        |
| 3 - duální 24 hodinový číselník      | O - korunka v základní poloze            |
| 4 - datum                            | Y - korunka v poloze pro seřízení datumu |
| 5 - vteřinový číselník hlavního času | Z - korunka v poloze pro seřízení hodin  |
| 6 - minutový číselník chronografu    |  |
| 7 - vteřinová ručka chronografu      |  |

### KALIBR: OS20

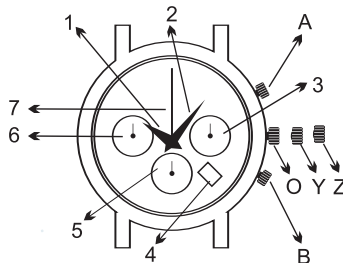

**SERVISNÍ STŘEDISKO**  
BD SERVIS s.r.o.  
Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek  
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471  
e-mail: bdservis@email.cz

**PRIM**<sup>®</sup>

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejce. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis