


# NÁVOD NA POUŽITÍ BUDÍKU C02.4003



## FUNKCE

- Ukazatel času, data, týdne a teploty.
- Dva časy buzení.
- 25 klasických melodií
- Funkce opakování buzení/osvětlení.
- Režimy buzení 5/6/7 dnů
- Nastavení hlasitosti buzení
- Upozornění na nízkou úroveň baterie.

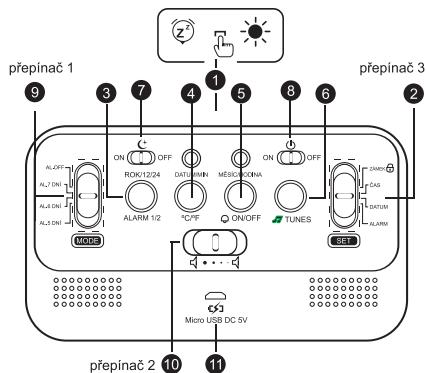

## PŘEHLED

- 1.dotykový spínač podsvícení
- 2.přepínač na volbu funkcí (switch 3)
- 3.tlačítko pro volbu formátu 12/24 hodin a budíku (year/12/24), (alarm 1/2)
- 4.tlačítko pro nastavení den/minuty, nastavení 0C/0F (date/min), (0C/0F)
- 5.tlačítko pro nastavení měsíce/hodiny (month/hour), (obr. ON/OFF)
- 6.tlačítko pro nastavení hudby (TUNES)
- 7.přepínač zvuku buzení
- 8.vypínač on/off
- 9.přepínač pro pro nastavení buzení 5/6/7 dnů
- 10.přepínač pro nastavení hlasitosti
- 11.otvor pro nabíjecí kabel

## NASTAVENÍ

### Normální zobrazení

Vypínač je na pozici ON, přepínač 2 je na pozici zamknuto.



## NASTAVENÍ ČASU

Posuňte přepínač 2 na pozici nastavení času (TIME), ten začne blikat.

Stiskem tlačítka 5 month/hour nastavíte hodiny +1

Stiskem tlačítka 4 date/minute nastavíte minuty +1

Dlouhým stiskem tlačítka 5 či 4 déle než 2 sekundy se nastavované hodnoty nastaví rychleji.

S každým nastavením hodiny a minut se sekundy vynulují.

Poznámka: V režimu 24H se na displeji nezobrazí ukazatel AM nebo PM.



## Nastavení data (rozmezí 2018.1.1. až 2049.12.31.)

Posuňte přepínač 2 na pozici nastavení data (DATE), ten začne blikat.

Stiskem tlačítka 3 year/12/24 nastavíte požadovaný rok +1

Stiskem tlačítka 5 month/hour nastavíte měsíc +1

Stiskem tlačítka 4 date/min nastavíte den +1


Dlouhým stiskem tlačítka 5, 4 či 3 déle než 2 sekundy se nastavované hodnoty nastaví rychleji.

Týden se nastaví automaticky dle nastavených hodnot.



## NASTAVENÍ DVOU ČASŮ BUZENÍ

Posuňte přepínač 2 na pozici nastavení času a hudby buzení (ALARM), ten začne blikat.

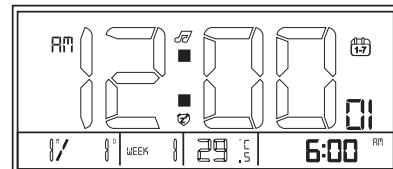



Stiskem tlačítka 6 a vyberete jednu z 25 melodií buzení.

Stiskem tlačítka 5 mon h/hour nastavíte hodinu buzení.

Stiskem tlačítka 4 date/minute nastavíte minutu buzení.

Dlouhým stiskem tlačítka 5 či 4 déle než 2 sekundy se nastavované hodnoty nastaví rychleji.



### stlačte tlačítko 12/24

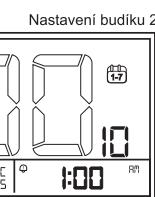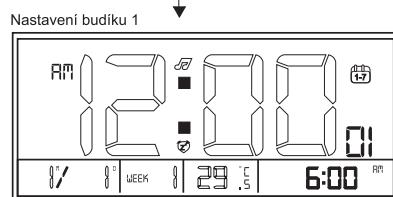



### stlačte tlačítko 12/24

Každý budík lze vypnout a zapnout nezávisle: v normálním režimu (přepínač 2 v poloze LOCK) tlačítkem 5 (month/hour/ON/OFF)

### stlačte tlačítko měsíc/hodina

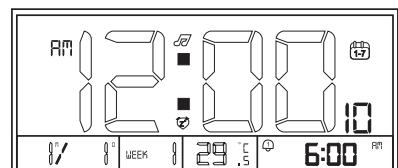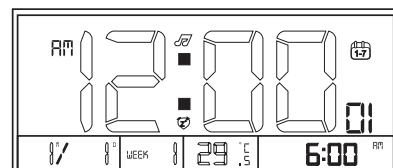


### stlačte tlačítko měsíc/hodina

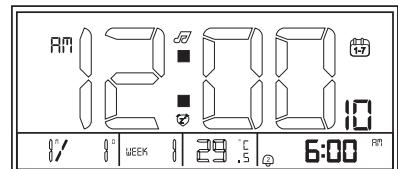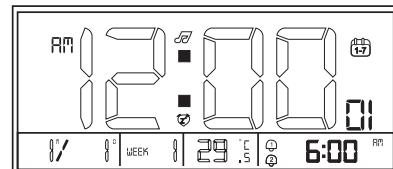


## PŘEPÍNAČ A ALARMU

Posuňte přepínač 9 do pozice vypnuto (AL.OFF) – všechny alarmy jsou nyní vypnuté.  
Posuňte přepínač do polohy buzení denně (AL.7DAYS), zapnete tím denní buzení, zobrazí se příslušná ikona na displeji (přitom jeden čas buzení musí být zapnut (on)).  
Posuňte přepínač do polohy buzení pondělí až sobota (AL.6DAYS), zapnete tím buzení od pondělí do soboty, zobrazí se příslušná ikona na displeji (přitom jeden čas buzení musí být zapnut (on)).


Posuňte přepínač do polohy buzení pondělí až pátek (AL.5DAYS), zapnete tím buzení od pondělí do pátku, zobrazí se příslušná ikona na displeji (přitom jeden čas buzení musí být zapnut (on)).

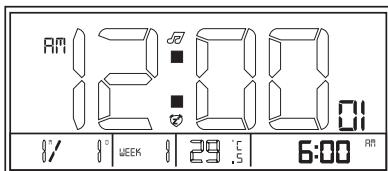


alarm vypnut

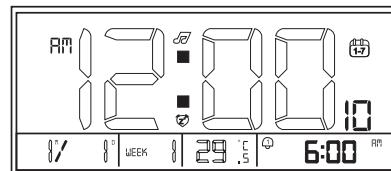

alarm zapnutý každý den

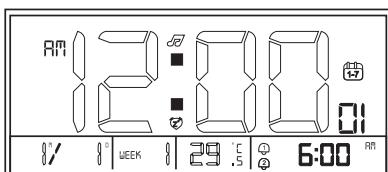

alarm zapnutý od pondělí do soboty

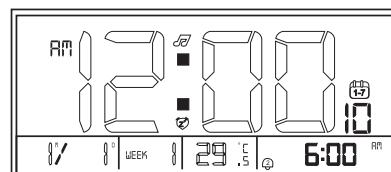

alarm zapnutý od pondělí do pátku

## TEPLOMĚR

Teplota se měří každou minutu. Výchozí jednotka teploty je °C, pro přepnutí do °F použijte tlačítko 4. Teplota je měřena v rozmezí od -20°C do +70°C (od -4°F do +158°F). Rozlišení na 0,1°C/F. S přesností +-1°C/F (v oblasti 15°C-30°C/ 59°F-86°F).

## UKAZATEL ÚROVNĚ BATERIE

Když bliká ukazatel nízké baterie, je potřeba přístroj nabít.

**Pokud se vyskytne jakákoli chyba nebo porucha, prosím, zkuste přístroj vypnout a restartovat.**

## MELODIE BUZENÍ A FUNKCE SNOOZE

Všechny melodie si můžete také přehrát (tlačítko 6) v normálním režimu, aniž byste byli v režimu nastavení buzení. Hlasitost melodie zvolíte přepínačem 10. Ať zvolíte jakoukoliv melodii, vždy bude hrát minimálně 45 sekund.

Pro zastavení melodie buzení, stiskněte tlačítko snooze, buzení se bude opakovat za 5 minut. Stiskem jiných tlačítek nebo přepínačů 2 nebo 9 do pozice vypnuto se buzení zruší. Zrušení funkce snooze lze v odloženém buzení (5 minut) pouze přepínačem 9 a 2 nebo tlačítkem 5 month/hour. Ostatní tlačítka mají svou původní funkci.

## PODSVÍCENÍ

Dotykem na tlačítko na horní straně přístroje se podsvítí displej na dobu 5 sekund.

## MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179  
[www.mpm-quality.cz](http://www.mpm-quality.cz), e-mail: obchod@mpm-quality.cz