

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na hodinky je poskytovaná záruka □ 24 / □ 6 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným listom predložený aj doklad o nákupe, t.j. bloček s reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný list musí byť riadne vyplnený.

Zo záruky sú vylúčené :

- všetky zmeny na výrobku, prípadne poškodenie, ktoré vzniknú používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienku, skla, puzdra, oter, poškriabanie pozlátených alebo inak farebne upravených častí a podobne.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaobchádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým poľom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu...
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinách.

Upozornenie :

Nevystavujte hodinky dlhodobu priamemu slnečnému svetlu, alebo ich nenechávajte na miestach s vysokou teplotou!

Typ - hodinky	Cena
Dátum predaja (mesiac slovom)	Pečiatka a podpis

Dovozca a servis SK: MPM-QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK

Tel: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk, www.prim-hodinky.sk

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Tel: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisné stredisko CZ: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ

Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM HARMONIE 2020

WO2P.13120



PRIM - HODINKY.sk

SK

VODOTESNOSŤ

Tento model hodínok je označený vodotesnosťou 5 ATM, čo zaručuje dostatočnú odolnosť proti vlhku pri bežnom používaní.

Viac informácií o údržbe nájdete na www.prim-hodinky.cz/sk/udrzba/

NASTAVENIE ČASU

Vytiahnite korunku do polohy **Z**. Otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek nastavíte hodinu a minúty. Po nastavení času zatlačte korunku späť do polohy **O**.


NASTAVENIE DÁTUMU

Vytiahnite korunku do polohy **Y**. Otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavíte dátum. *Ak je dátum nastavený v čase medzi 21:00 a 1:00 hod., nemusí sa zmeniť ihneď nasledujúci deň. Snažte sa vyhnúť jeho nastaveniu v tomto čase.

Po nastavení dátumu zatlačte korunku späť do polohy **O**.

SCHEMA

- 1 - hlavná minútová ručička
- 2 - hlavná hodinová ručička
- 3 - sekundová ručička
- 4 - dátum
- 5 - zafírové sklo

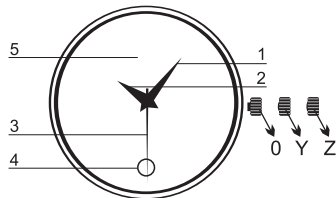

QUARTZ - VJ22B

ZÁZNAM ZÁRUČNÝCH OPRÁV

Pre prípadnú opakovanú reklamáciu je neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu príloha "PROTOKOL O OPRAVE". Bez tejto prílohy nemusi byť záruka uznaná.

Dátum:	Dátum:	Dátum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Hodinky odporúčame čistiť mäkkou handričkou namočenou v mydlovej vode. Potom hodinky vysušte. Ak vodotesné hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich v sladkej vode a vysušte. Vodotesné hodinky odporúčame raz ročne prekontrolovať v servisnom stredisku.

NEZÁRUČNÉ OPRAVY HODINIEK

Pri mechanickom poškodení a porušení záručných podmienok.

Dátum:	Dátum:	Dátum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.