

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24  6  měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

\_\_\_\_\_  
Typ - hodinky- výrobní číslo

\_\_\_\_\_  
Cena

\_\_\_\_\_  
Datum prodeje (měsíc slovy)

\_\_\_\_\_  
Razítko a podpis

**Výrobce:** MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz), [www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

**Servisní středisko:** BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: [reklamace@prim-hodinky.cz](mailto:reklamace@prim-hodinky.cz)

**PRIM**  
PRIM-HODINKY.cz



**PRIM RACER CHRONOGRAPH 2021**  
**WO1P.13160**

## VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. \*Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **0**.

**Více informací o údržbě na [eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek](http://eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek)**

## NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

## POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Stopky měří s přesností 1/20 sekundy. Pokud měřený čas dosáhne 12 hod., stopky se zastaví. Ručka čítače na pozici 6 hod. se po 30 vteřinách měření z důvodu úspory baterie zastaví, stopovaný čas běží stále.

### 1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

### 2. Měření přerušované


Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.  
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.  
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.  
Stisknutím A se stopky zase zastaví.  
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

## KALIBRACE CHRONOGRAFU ( například po výměně baterie )

Pokud ručky setin sekund, sekund či minutová chronografu nejsou v základní pozici na 12 hodině, je nutno ručky seřadit. Povytáhněte korunku do pozice **Z**. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Sekundová ručka chronografu se zastaví na pozici 12 hod., pokud ne seřídíme ji opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A na tuto hodnotu. Ručka setin sekund má ukazovat na 0 s, pokud ne seřídíme ji stisknutím nebo přidržením tlačítka B na tuto hodnotu. Po seřizení zatlačte korunku do základní pozice **0**. Hodinovou a minutovou ručku chronografu nelze seřizovat. Pokud neukazují po vynulování na základní nulovou polohu, je nutno navštívit hodinářský servis.

## SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručička
- 2 - hlavní hodinová ručička
- 3 - sekundová ručička chronografu
- 4 - antireflexní safírové sklo (anti-touch)
- 5 - řemínek 22 mm
- 6 - datum
- 7 - hodinový číselník chronografu
- 8 - minutový číselník chronografu
- 9 - vteřinová ručka hl času
- minutová 1/20 ručka chronografu
- A - tlačítko chronografu
- B - tlačítko nulování

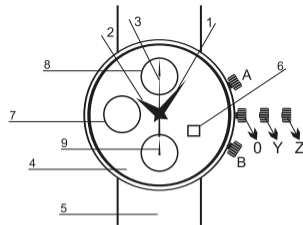

## QUARTZ – MIYOTA OS60

### ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH / NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha „Protokol o opravě“.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

### ÚDRŽBA:

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku.