

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka trvá 24 6 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. So záručným listom odporúčame predložiť aj doklad o nákupe. Záručný list musí byť riadne vyplnený .predávajúcim. Ďalšie informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia z vadného plnenia nájdete na: eshop.prim-hodinky.cz/sk/informace/reklamacny-poriadok

Zo záruky sú vylúčené:

- všetky zmeny na výrobku, alebo poškodenie, ktoré vznikne používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienku, skla, puzdra, oter, poškriabanie pozlátených alebo inak farebne upravených častí a podobne,
- vady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým poľom, nárazom atď.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu,
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinkách,
- viac o údržbe na www.prim-hodinky.cz/sk/udrzba/

Upozornenie:

Nevystavujte hodinky dlhodobo priamemu slnečnému svetlu, alebo ich nenechávajte na miestach s vysokou teplotou!

Typ - hodinky-výrobné číslo

Cena

Dátum predaja (mesiac slovom)

Pečiatka a podpis

Dovozca pre SK: MPM-QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk, www.prim-hodinky.sk

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisné stredisko CZ: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM SLIM TITANIUM 2022

WO1P.13166



PRIM-HODINKY.cz

SK

VODOTESNOSŤ

Tento model hodínok je označený a vyrobený s tesnosťou 10 ATM, čo zaručuje dostatočnú odolnosť pri bežnom dennom používaní, ale aj pri plávaní. Deklarovaná vodotesnosť je zaručená, keď je korunka zasunutá v základnej polohe **0**.

Viac informácií o údržbe na eshop.prim-hodinky.cz/sk/udrzba_hodinek

NASTAVENIE ČASU

Pri nastavovaní nikdy neotáčajte ručičky proti smeru ich normálneho chodu, môže dôjsť k poškodeniu strojčeka! Vytiahnite korunku do polohy **Z**, nastavte požadovaný čas a potom korunku zasuňte do polohy **0**.

NASTAVENIE DÁTUMU


Nenastavujte dátum medzi 21. až 1. hodinou. Podobne ako pri nastavovaní času, vytiahnite korunku do polohy **Y** a jej otáčaním proti smeru normálneho chodu ručičiek, nastavte dátum a potom korunku zasuňte do polohy **0**. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca ak predchádzajúci mesiac mal menej ako 31 dní, inak môže dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu dátumu.

ÚDRŽBA:

Hodinky očistíte mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovej vode a následne ich osušte. Ak hodinky s vodotesnosťou 10 ATM a viac prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich v sladkej vode a vysušte. Vodotesné hodinky odporúčame aspoň raz ročne prekontrolovať v servisnom stredisku.

SCHÉMA

- 1 - hlavná minútová ručička
- 2 - hlavná hodinová ručička
- 3 - hlavná sekundová ručička
- 4 - dátum
- 5 - zařirové sklo

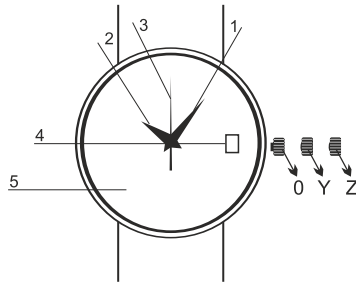

QUARTZ - Miyota 1s13

ZÁZNAM ZÁRUČNÝCH / MIMO ZÁRUČNÝCH OPRÁV

Pre prípadnú opakovanú reklamáciu odporúčame priložiť protokol (y) o oprave

Dátum:	Dátum:	Dátum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.