

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky / výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz



 @primwatch

PRIM MANAGER EDICE 03

WO1P.13176

 | PRIM

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **0**. Nemanipulujte korunkou pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Vytáhněte korunku pozici **Z**. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do pozice **0**. Současně se nastavuje 24 hodinový číselník na pozici 6 hodin.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod., může dojít k poškození strojku. Stiskněte tlačítko **B**.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Stiskněte tlačítko **A**. Měsíc je nutno nastavit manuálně.

KALIBR


Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **0**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení cca 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +30 /- 30 vteřin za 24 hodin.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - dny v týdnu
- 6 - měsíce
- 7 - duální 24 hodinový číselník
- 8 - swiss super lumini indexy
- 9 - šířka řemínku 22 mm

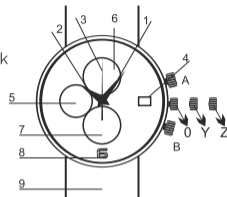

KALIBR 2867

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH / NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha „Protokol o opravě“.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.