

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie, doba životnosti je kratší než délka záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky- výrobní číslo


Cena

Datum prodeje (měsíc / roky)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

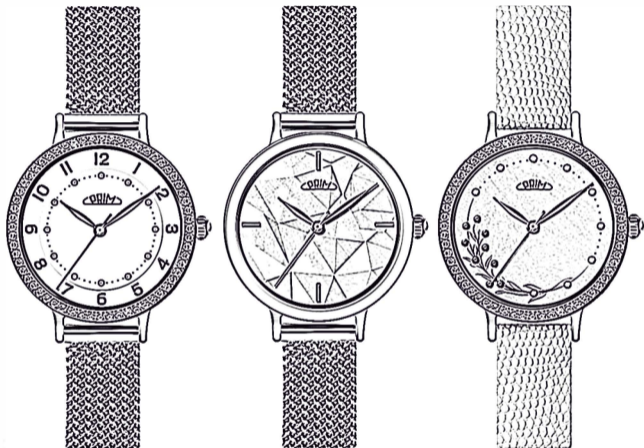

PRIM OLYMPIA CZ

WO2P.13145, 13146, 13147, 13185

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.


Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Vytáhněte korunku pozici **Z**. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do pozice **0**.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - safírové antireflexní sklo

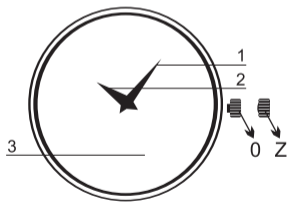

QUARTZ- Q013 - GL30

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ".

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

VZOR

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud vodotěsné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U vodotěsných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat vodotěsnost v servisním středisku.