

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky / Výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (m. měsíc slova)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz



PRIM KLASIK 23 CZ

WO1P.13186

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODLNOST 10ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze X. Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek.

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka


Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice 0 a zašroubujte do základní pozice X.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 6. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením po směru hodinových ručiček nastavte požadovaný den v týdnu, datum nastavíte otáčením korunky na druhou stranu. Poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice X. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
 - 2 - hlavní hodinová ručka
 - 3 - sekundová ručka
 - 4 - české a anglické dny, datum
 - 5 - safírové sklo (antireflexní)
 - 6 - šířka řemínku 22 mm
- X - šroubovací korunka v základní poloze

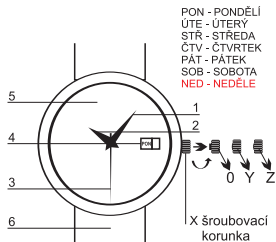

QUARTZ - MIYOTA - 2405 - CZ

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ".

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku.