

NÁVOD K NATAHOVAČI 1 KS HODINEK

TWB.1091

Natahovač rotuje po i proti směru chodu hodinových ručiček. Natahuje hodinky se strojkem s jednostranným natahováním po nebo proti směru chodu hodinových ručiček. Nabízí dva režimy natahování, které jsou popsány níže.

Obsah balení:

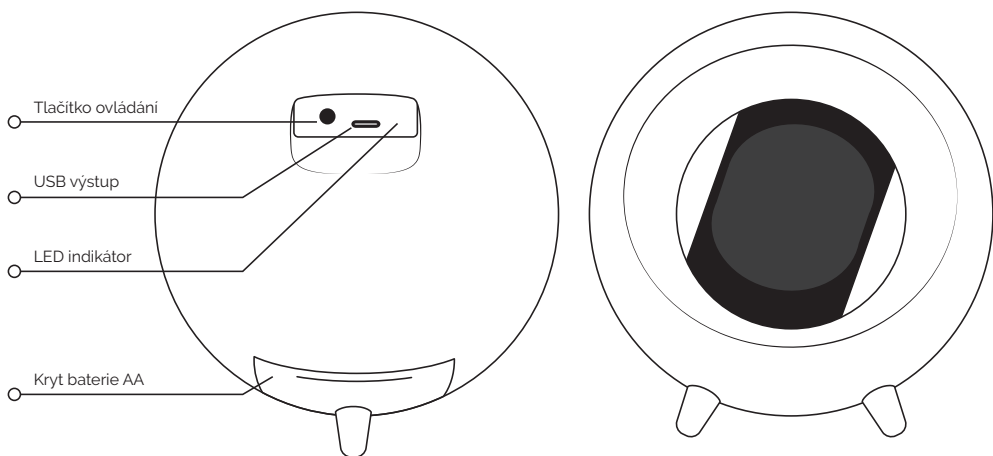
- natahovač
- napájecí kabel USB-C v délce 121 cm

Parametry produktu:

- vstupní napětí: 5 V
- příkon: <= 0,2 W

Napájení

Pro napájení lze použít jakékoliv zařízení vybavené USB portem s výstupním napětím 5 V (např. nabíječku na telefon, počítač, power banku atd.) nebo 1 ks tužkové baterie typu AA, která není součástí balení. Při vložení baterie dbejte na správnou polaritu.

**Nastavení**

Pro uvedení do provozu je nutné zapojit natahovač do elektrické sítě, připojit prostřednictvím USB-C kabelu k jinému elektrickému zařízení, nebo vložit baterii.

Režimy natahování

Opakovaným stisknutím tlačítka přepínáte mezi dvěma režimy. Pro vypnutí natahovače stiskněte tlačítko na cca 3 vteřiny, dokud LED dioda nezhasne.

Režim 1: LED dioda se rozsvítí slabě. Rotace po dobu 2 minut ve směru hodinových ručiček, poté následuje 8 minut klidu, po kterých se spustí 2 minuty rotace v opačném směru a pak 8 minut klidu. Poté se proces opakuje.

Režim 2: LED dioda se rozsvítí silně. Nepřetržitá rotace po dobu 2 hodin se střídáním směrů po 10 minutách. Poté následuje 6 hodin klidu, po kterých se celý proces opakuje.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**ZE ZÁRUKY JSOU VYJMUTY VADY ZPŮSOBENÉ:**

- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy, a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

NÁVOD NA NAĎAHOVAČ 1 KS HODINIEK

TWB.1091

Naťahovač mechanických hodínok s automatickým naťahovaním v smere, aj proti smeru chodu hodinových ručičiek. Ponúka dva režimy naťahovania, ktoré sú popísané nižšie.

Obsah balenia

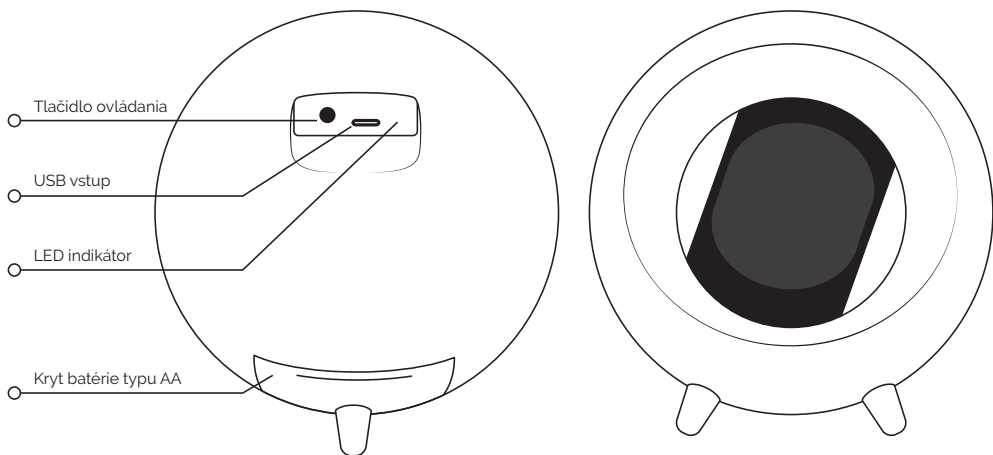
- naťahovač
- napájací kábel USB-C v dĺžke 121 cm

Technické informácie:

- vstupné napätie: 5 V
- príkon: <= 0,2 W

Napájanie

Pre napájanie je možné použiť akékoľvek zariadenie vybavené USB portom s výstupným napätím 5 V (napr. nabíjačku na telefón, počítač, power banku atď.) alebo 1 ks ceruzkovej batérie typu AA, ktorá nie je súčasťou balenia. Pri vložení batérie dbajte na správnu polaritu.

**Nastavenie**

Pre uvedenie do prevádzky je nutné zapojiť naťahovač do elektrickej siete, pripojiť prostredníctvom USB-C kábla k inému elektrickému zariadeniu, alebo vložiť batériu.

Režimy naťahovania

Opakovaným stlačením tlačidla prepínate medzi dvoma režimami. Pre vypnutie naťahovača stlačte tlačidlo na cca 3 sekundy, kým LED dióda nezhasne.

Režim 1: LED dióda sa rozsvieti slabšie. Rotácia po dobu 2 minút v smere hodinových ručičiek, potom nasleduje 8 minút pokoja, po ktorých sa spustia 2 minúty rotácie v opačnom smere a potom 8 minút pokoja. Potom sa proces opakuje.

Režim 2: LED dióda sa rozsvieti silne. Nepretržitá rotácia po dobu 2 hodín so striedaním smerov po 10 minútach. Potom nasleduje 6 hodín pokoja, po ktorých sa celý proces opakuje.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY**ZO ZÁRUKY SÚ VYŇATÉ CHYBY SPÔSOBENÉ:**

- nešetrným zaobchádzaním
- vonkajšími vplyvmi, a to neúmerným teplom, vlhkom, nárazom alebo neodborným zásahom
- chyby spôsobené použitím nevhodného napájacieho článku

INSTRUKCJA UŻYCIA ROTOMATU DO 1 ZEGARKA

TWB.1091

Rotomat z automatycznym nakręcaniem w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oferuje dwa tryby nakręcania, które zostały opisane poniżej.

Opakowanie zawiera:

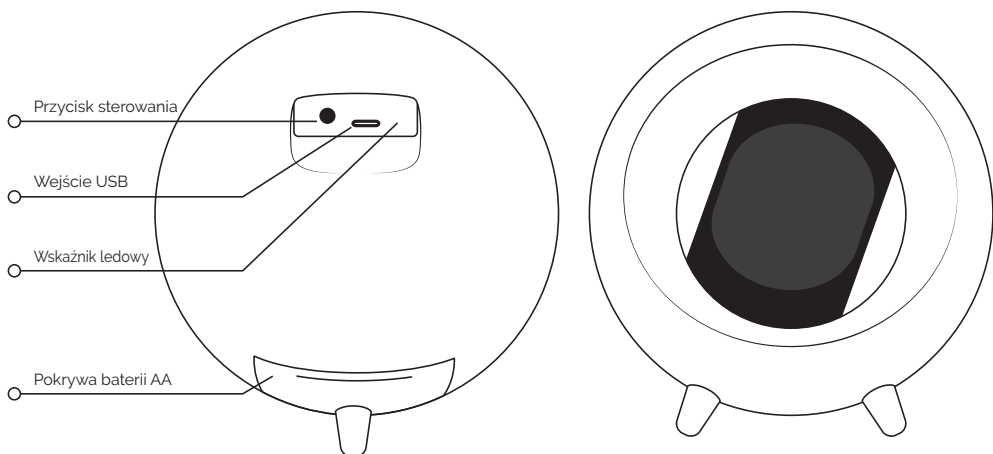
- rotomat
- kabel zasilający USB-C o długości 121 cm

Informacje techniczne:

- napięcie wejściowe: 5 V
- pobór mocy: $\leq 0,2$ W

Zasilacz

Do zasilania można użyć dowolnego urządzenia wyposażonego w port USB o napięciu wyjściowym 5 V (np. ładowarka do telefonu, komputera, power banku itp.) lub 1 baterię typu AA, która nie jest częścią zestawu. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.

**Ustawienia**

Aby uruchomić rotomat, należy podłączyć go do sieci elektrycznej lub innego urządzenia elektrycznego za pomocą kabla USB-C lub włożyć baterię.

Tryby nakręcania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby przełączać się między dwoma trybami. Aby wyłączyć rotomat należy wcisnąć przycisk na około 3 sekundy, aż zgaśnie dioda LED.

Tryb 1: Dioda LED świeci słabo. Rotacja zgodnie z ruchem wskazówek zegarka przez 2 minuty, następnie 8 minut paazy, kolejne 2 minuty rotacji w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka, następnie 8 minut paazy. Proces jest powtarzany.

Tryb 2: Dioda LED świeci mocno. Ciągły obrót przez 2 godziny, zmieniając kierunki co 10 minut. Po tym czasie następuje 6 godzin paazy, po czym cały proces się powtarza.

GWARANCJA

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek: wilgoci, uderzenia lub modyfikacji, wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 DB ÓRÁHOZ TWB.1091-ÓRAFELHÚZÓ

TWB.1091

Az órafelhúzó az óramutató járásával megegyező ill. ellentétes irányában is forog. Az órát az óraszerkezettel egy irányba, az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétesen forgatja. Két fajta felhúzási módot kínál, amelyeket alább ismertetünk.

Csomag tartalma:

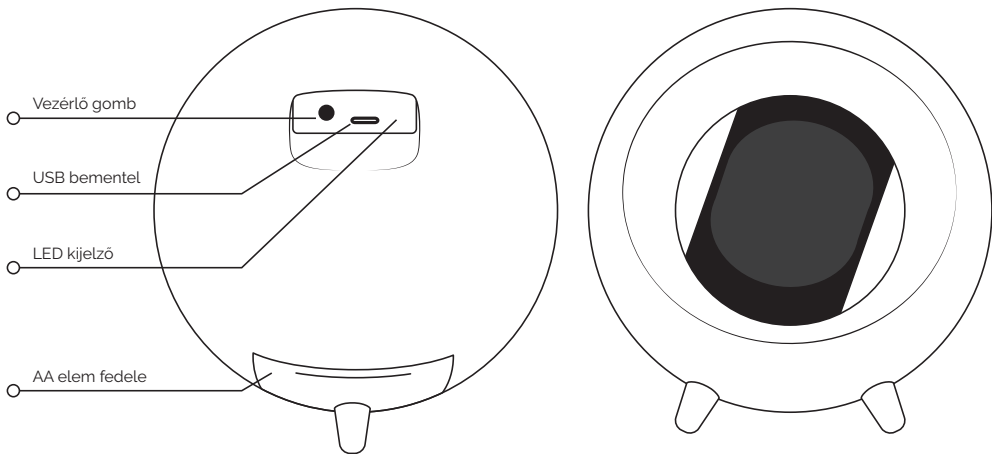
- órafelhúzó
- USB-C tápkábel 121 cm hosszú

Paraméterek:

- bemeneti feszültség: 5 V
- teljesítményfelvétel: <= 0,2 W

Beállítások

Bármilyen 5 V-os kimeneti feszültségű USB porttal felszerelt eszköz csatlakoztatható (pl. telefontöltő, számítógép, powerbank stb.) vagy 1 db AA típusú elemmel is működik, amelyet a csomag nem tartalmaz. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.

**Órafelhúzó beállítása**

Az üzembe helyezéshez az órafelhúzót be kell dugni a hálózatba. USB-C kábelen keresztül egy másik elektromos eszközhöz kell csatlakoztatni, vagy be kell helyezni az elemeket.

Felhúzási módok

A vezérlő gomb többszöri megnyomásával választhat a két üzemmód között. A felhúzó kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a LED ki nem alszik.

1. mód: A LED halványan világít. Forgatás az óramutató járásával megegyező irányba 2 percig, majd 8 perc pihenő következik, majd 2 perc az óramutató járásával ellentétes forgatás, majd 8 perc pihenés. Ezután a folyamat megismétlődik.

2. mód: A LED erősen világít. Folyamatos forgatás 2 órán keresztül, 10 percenként váltakozó irány. Ezt 6 óra pihenő követi, majd az egész folyamat megismétlődik.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**A TERMÉK ÁTADÁSÁT KÖVETŐEN A JÓTÁLLÁS A KÖVETKEZŐ HIBÁKRA NEM VONATKOZIK:**

- szakszerűtlen üzembe helyezés (pl. hibás elem)
- használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
- helytelen kezelés, rongálás
- helytelen tárolás (túl magas – vagy alacsony hőmérséklet, magas légnedvesség, mágneses tér, erős napfény)