

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky - výrobní číslo

Cena


Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

 | PRIM

 @primwatch

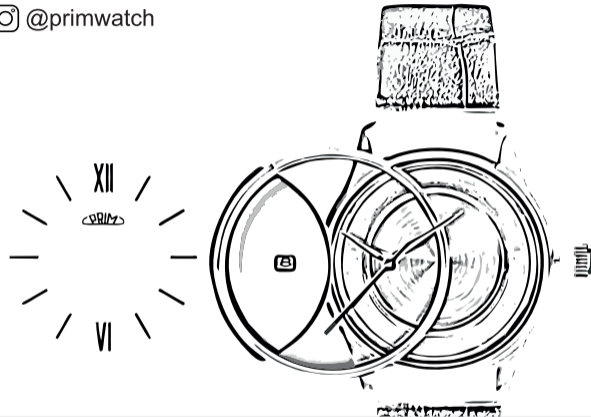

SESTAV SI SVÉ PRIMKY

www.prim-hodinky.cz

0013102022

CZ

VODĚODOLNOST 5 ATM / 10ATM dle označení na zadním víčku

Tento model hodinek je označen voděodolnosti 5 ATM / 10 ATM , zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. "Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se korunka nachází v základní poloze **O** u modelu se šroubovací korunkou v poloze **X**.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

HODINKY BEZ DATUMU

POZICE: O - Korunka v základní pozici.

NASTAVENÍ ČASU: Povytáhnout korunkou do pozice **Z**

a otáčením korunky nastavit požadovaný čas.

QUARTZ: Odchyłka přesnosti chodu je ± 30 s za 30 dní.

HODINKY S DATUMEM

POZICE: O - Korunka v základní pozici.

NASTAVENÍ ČASU: Povytáhnout korunkou do pozice **Z**

a otáčením korunky nastavit požadovaný čas.

NASTAVENÍ DATUMU: Povytáhnout korunkou do pozice **Y**

a otáčením korunky nastavit datum - den.

UPOZORNĚNÍ: Netočte hodinovými ručičkami v protisměru,

může dojít k poškození.

QUARTZ: Odchyłka přesnosti chodu je ± 30 s za 30 dní.

Netočte hodinovými ručičkami v protisměru, může dojít k poškození.


Nenastavujte datum, den mezi 21-3 hod. (poškodíte strojek)!

REZERVA CHODU MECHANICKÉ STROJKY ŘADY MIYOTA 82

Při plném natažení +/- 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40

ÚDRŽBA (MECHANICKÉ STROJKY)

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojek v servisním středisku.

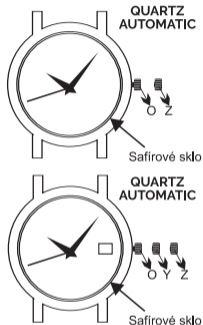


NASTAVENÍ ČASU/DATUMU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Před nastavením vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice **Y** nebo **Z**, nastavte aktuální čas, datum a poté zatlačte korunkou zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

AUTOMATIC-KALIBR

Mechanický strojek s automatickým náhalem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

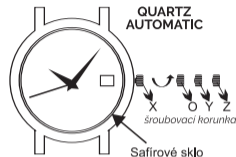

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH / NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha „Protokol o opravě“.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.
Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.