

ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

*GMT modul 24 hodinového času může vykazovat lehkou odchylku po ručním seřízení korunkou. Ručička se srovná až se dostanou ozubená kola do dostatečného záběru (jedná se o standardní vlastnost kalibru NH34).

VZOR /50
.....
Výrobní číslo
LIMITOVANÁ EDICE



Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

PRIM PILOT DUAL TIME L.E.
W91P.13250

 | PRIM

CZ

VODĚODOLNOST 10 ATM šroubovací korunka



Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze **X**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojeku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

NASTAVENÍ DATA - 24HODINOVÉHO DUÁLNÍHO ČASU GMT šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti normálnímu chodu ruček nastavte datum. Otáčením po směru chodu ruček posunujete 24 hodinovou ručku a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení. Duální 24 hodinový čas můžete využít pro naše časové pásmo, nebo nastavíte časový posun v jiném časovém pásmu vždy o celou hodinu.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno, lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní pozice **X** do pozice **O**. Strojek bude natažen přibližně po 55 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 41 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojeku 21 600 polokmitů / hod., 3 Hz. Strojek má oboustranný nátah. Pro natahování v natahovači max. 30 ot/min po dobu 1 hodiny, režim pro natahovač max. 650- 750 ot/24 hodin.

KALIBR:NH34A ; 24 Jewels/rubínů - Dual time


FREKVENCE: 21 600 polokmitů/hod. (3 Hz)

ROTOR PRIM PILOT

STOP SECOND DEVICE / HACKING

PŘESNOST - 20/+40 s/24 hod.

REZERVA CHODU 41 Hod.

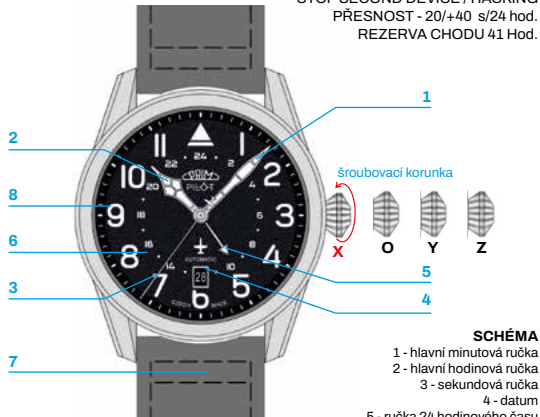

SCHÉMA

1 - hlavní minutová ručka

2 - hlavní hodinová ručka

3 - sekundová ručka

4 - datum

5 - ručka 24 hodinového času

6 - antireflexní safírové sklo

7 - šířka řemínku 22 mm

8 - 3D lumini indexy