ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:
- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie, doba životnosti je kratší než délka záruky

Upozornění:
Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky _____ Cena _____

Datum prodeje (měsíc slovy) _____ Razítko a podpis _____

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

PRIM SPORT LEGENDA
W01P.13090

PRIM-HODINKY.SK

VODĚODOLNOST
Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.

NASTAVENÍ ČASU
Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a posuňte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATA
Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením korunky proti směru chodu ruček datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

SCHÉMA
1 - hlavní minutová ručka
2 - hlavní hodinová ručka
3 - sekundová ručka
4 - den
5 - šroubovací korunka
6 - safírové sklo

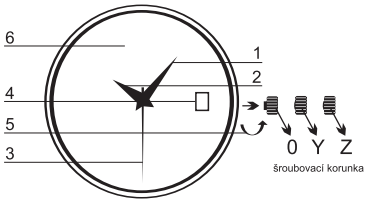

QUARTZ – 2115

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV
Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ". Bez této přílohy nebude záruka uznána.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud vodotěsné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U vodotěsných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat vodotěsnost v servisním středisku.

NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK
Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

VZOR