

ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojek v servisním středisku.

.....
VÝROBNÍ ČÍSLO



Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

PRIM Lady Elegant
W02P.13253



OBEČNÉ INFORMACE

Dámské elegantní mechanické hodinky s automatickým natahováním. Nový typ strojek má zvýšenou rezervu chodu 60 hodin. Safírové antireflexní sklíčko s anti-touch vrstvou, datum.

VODĚODOLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povyťáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 40 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažen přibližně po 50 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači má strojek jednostranný náťah proti směru chodu ruček. Pro natahovací program zvolit 650-950 ot/24 hod.

REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 60 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojek 21 600 polokmitů / hod.

Informace o údržbě:
prim-hodinky.cz/udrzba/



SPECIFIKACE:


Kalibr: Miyota 8315, 21 rubínů

Frekvence: 21 600 polokmitů/hod. (3 Hz)

Funkce: Stop second device / hacking

Přesnost: -20/+40 s / 24 hod.

Rezerva chodu: 60 hod.

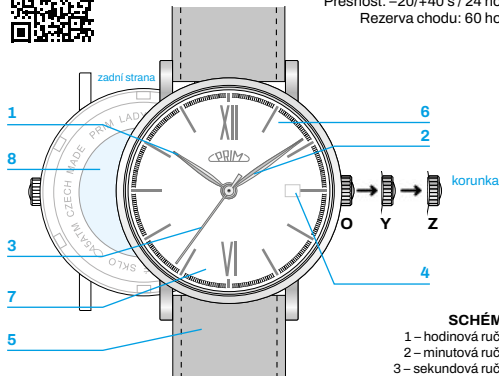

SCHEMA

1 – hodinová ručka

2 – minutová ručka

3 – sekundová ručka

4 – datum

5 – šířka řemínku: 18 mm

6 – safírové sklo antireflexní s anti-touch vrstvou

7 – číselník z perleti

8 – průzor ze safírového skla