

ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojek v servisním středisku.

.....
Datum prodeje

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz
www.prim.cz



PRIM NOBLE
W01P.13254



OBEČNÉ INFORMACE

Dámské elegantní mechanické hodinky s automatickým natahováním. Nový typ stroju má zvýšenou rezervu chodu 60 hodin. Safírové antireflexní sklíčko s anti-touch vrstvou, datum.

VODĚODOLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze O.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození stroju. Povyťáhněte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice O.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice O. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 40 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno, lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici O. Strojek bude natažen přibližně po 50 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači má strojek jednostranný náťah proti směru chodu ruček. Pro natahovací program zvolit 650-950 ot. / 24 hod.

REZERVA CHODU


Při plném natažení ±60 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet stroju 21 600 polokmitů / hod.

Informace o údržbě:
prim-hodinky.cz/udrzba/



SPECIFIKACE:

Kalibr: Miyota 8315, 21 rubínů
Frekvence: 21 600 polokmitů/hod. (3 Hz)
Funkce: Stop second device / hacking
Přesnost: -20/+40 s / 24 hod.
Rezerva chodu: 60 hod.

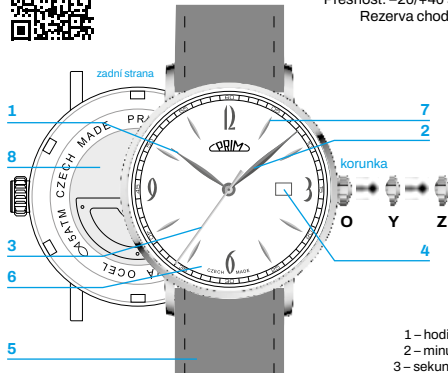

SCHEMA

- 1 – hodinová ručka
- 2 – minutová ručka
- 3 – sekundová ručka
- 4 – datum
- 5 – šířka řemínku: 20 mm
- 6 – safírové sklo antireflexní s anti-touch vrstvou
- 7 – číselník s paprskovým kartáčováním
- 8 – průzor ze safírového skla